

OptiGrill


www.optigrill.com.br

Manual de instruções Churrasqueiras Elétricas

Electra-570-CT



Electra-570-ST

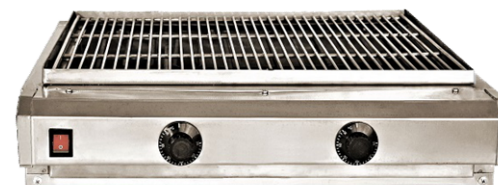

OptiGrill

Produzido por Industrias Mint EIRELI

Rua Flor de Maio, 555 B - Itaquaquetuba - SP - CEP 08597-610

CNPJ:34.262.593/0001-86

Fone/WhatsApp:(11) 98907-0883

Insc. Estad.:379.365.059.113

Antes de utilizar, remova todas as embalagens de proteção da churrasqueira, grelha, botões, alças e puxadores.

Certifique-se de que a fiação elétrica e tomada de força do imóvel tem capacidade de corrente mínima de 20 Ampères e tensão de 220V fornecida.

Para evitar **risco de choque elétrico** a tomada de força do imóvel deve prover aterramento para o "Plugue" do cabo da churrasqueira.

Coloque o plugue do cabo de força da churrasqueira na tomada antes de ligar o botão "liga/desliga" localizado no

Cuidado:

Nunca jogar água ou outro líquido na churrasqueira . Isto pode causar curto-circuito e conseqüentemente incêndio bem como choques-elétricos quando ela estiver ligada na tomada.

Para correta limpeza, desconectar o cabo de força da tomada. Remova a bandeja coletora de gordura inferior e lave-a com detergente neutro e água.

As superfícies externas e internas da churrasqueira podem ser limpas com panos ou esponjas, não abrasivas, umedecidas em solução de água + detergente neutro ou desengordurantes especiais para aço inoxidável.

Para maiores informações entre em contato:
whatsApp: (11) 98907-0883

Dimensões básicas (cm)



Especificações técnicas

Voltagem: 220V - 60Hz

Corrente máxima: 15A

Potência total: 3000W

[2 resistências de 1500W com, controles independentes, em aço inox ANSI 304]