

Manual de Instruções Linha FLEX

Patenteadas e Registradas



FLEX600-GAS



FLEX600-CAV



FLEX600-ELC



FLEX600-IV

Linha de churrasqueiras FLEX, modernas que funcionam a gás, carvão ou resistência elétrica por meio de troca do conjunto de módulo queimador. Cada modelo de churrasqueira é fornecida com o seu respectivo módulo fornecido. Os demais módulos são vendidos separadamente como opcionais.

FLEX-600-GAS/Queimador a gás tubular + defletores

FLEX-600-IV/Queimador a gás infra-vermelho + defletores

FLEX-600-ELC/Queimador elétrico

FLEX-600-CAV/Gaveta para depósito e queima de carvão

Existem duas configurações de entrada de gás e de gaveta dos queimadores para os modelos FLEX-600-GAS e FLEX-600-IV

**Versão Gaveta
Fixa**



Posição da conexão da mangueira de entrada de gás inferior.

**Versão Gaveta
Móvel**



Posição da conexão da mangueira de entrada de gás frontal, lado esquerdo.


Instalação para utilização de gás :

As churrasqueiras da linha FLEX podem ser adquiridas com ou sem o gabinete móvel. Instalá-la em superfícies de pedra, alvenaria ou metálicas, em ambientes ventilados.


Não colocar a churrasqueira sobre superfícies inflamáveis, tais como madeira, tapetes, carpetes, plásticos, tecidos e similares. Usar registro com válvula reguladora de pressão de gás de 2,8 a 4 KPa. (Não fornecidos com a churrasqueira). Comprar em distribuidoras de gás.

Rosquear o registro principal (fornecido) no tubo de entrada de gás da churrasqueira posicionado na lateral dianteira esquerda do módulo de queimadores ou no flexível inferior fornecido nos modelos gaveta fixa.

Fechar todos os registros da churrasqueira. Conectar a mangueira de alimentação de gás ao registro de entrada conforme indicado na figura abaixo. Abrir apenas registro do botijão de gás ou da saída de gás encanado do imóvel. Certificar que não há vazamento de gás.

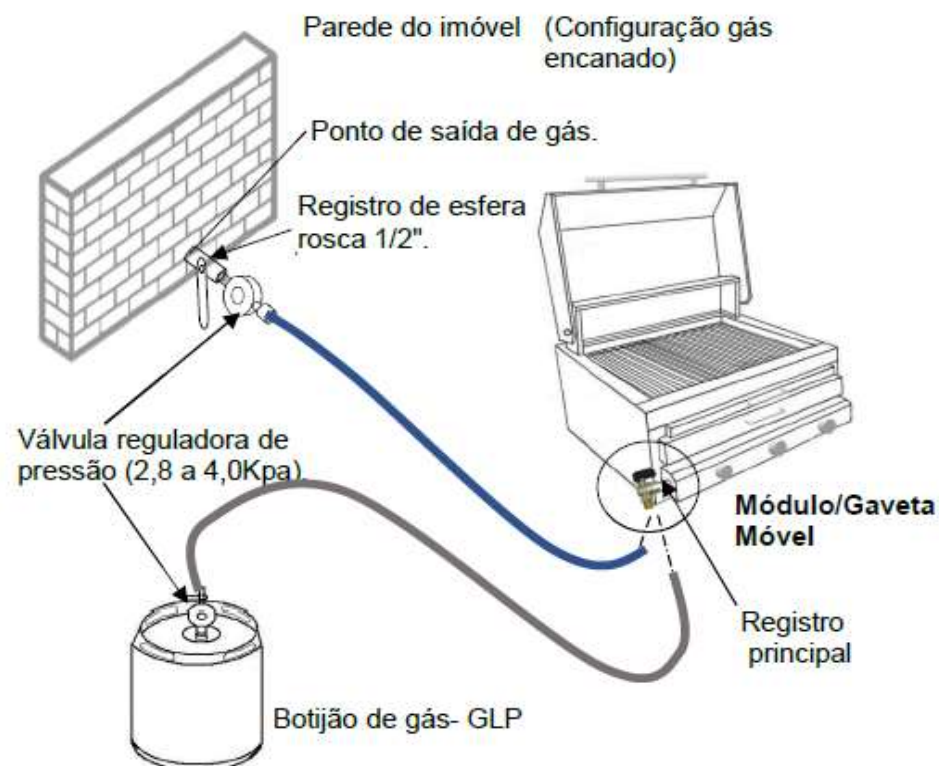

Instalação para utilização em bancada com gás encanado (GN ou GLP) - Entrada de gás frontal com gaveta móvel.

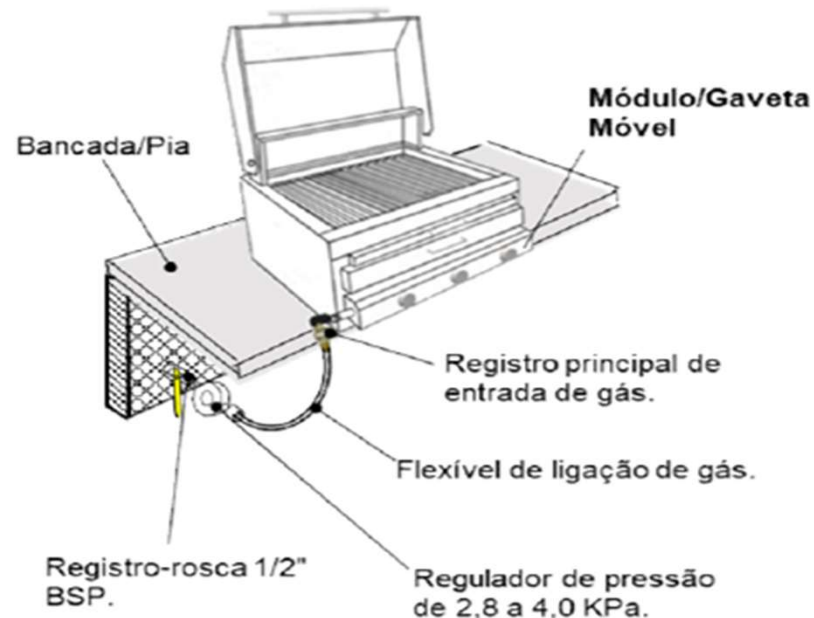

Ligação do flexível/mangueira de alimentação de gás no regulador de pressão

Configuração gás encanado



Tubo flexível de alimentação de gás


Regulador de baixa pressão entre 2,8 - 3,5 HPa

Registro de esfera p/gás


Configuração gás em botijão




Instalação para utilização em bancada com gás encanado (GN ou GLP) - Entrada de gás inferior com gaveta fixa.

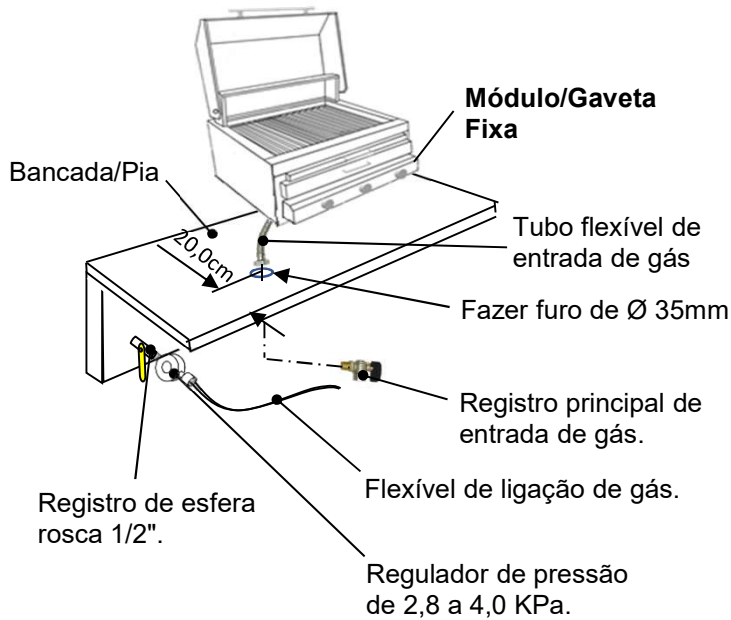

Instalação para configuração embutida - Entrada de gás inferior com gaveta fixa.

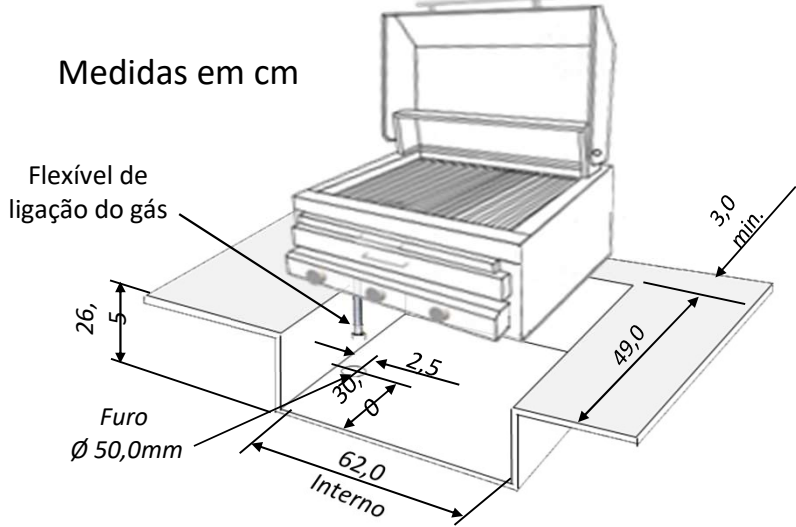

Instalação para configuração embutida - Entrada de gás frontal com gaveta móvel. (Medidas em cm)

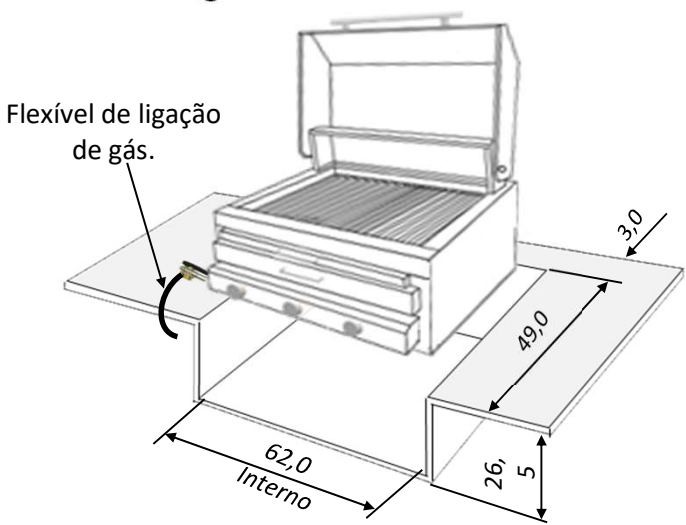


As dimensões para embutimento das churrasqueiras elétrica modelo FLEX600-ELC, a carvão modelo FLEX600-CAV e infra-vermelho modelo FLEX600-IV são as mesmas do modelo FLEX600-GAS mostrado nas figuras.

Funcionamento com queimadores de gás:


- Certificar-se que os botões dos registros de abertura de gás estão na posição fechado.
- Abrir totalmente o registro principal de gás do módulo/gaveta dos queimadores.
- Remover o módulo/gaveta puxando-o para fora do corpo da churrasqueira até conseguir acessar os furos de saída de gás dos queimadores.
- Girar o botão do registro de um dos queimadores para a posição "Max" e acender logo em seguida com um acendedor, fósforo ou isqueiro.
- Repetir a operação acima para os outros queimadores caso deseje ter mais de um queimador aceso.
- Empurrar o módulo/gaveta para dentro da base até a posição de encosto final do painel do módulo no corpo da churrasqueira.
- Regular a altura da chama conforme desejar.
- Para acender os queimadores dos modelos com gaveta fixa, remova o módulo/gaveta superior que contem os defletores de calor para ter acesso aos queimadores de gás, acenda os queimadores e retorne o módulo/gaveta de defletores na posição inicial de forma que os defletores fiquem sobre os queimadores protegendo-os totalmente contra os pingos de gordura.

Importante: Sempre fechar o registro principal de entrada de gás do módulo/gaveta de queimadores após o uso da churrasqueira, bem como o do botijão de gás GLP ou do imóvel quando for gás encanado.

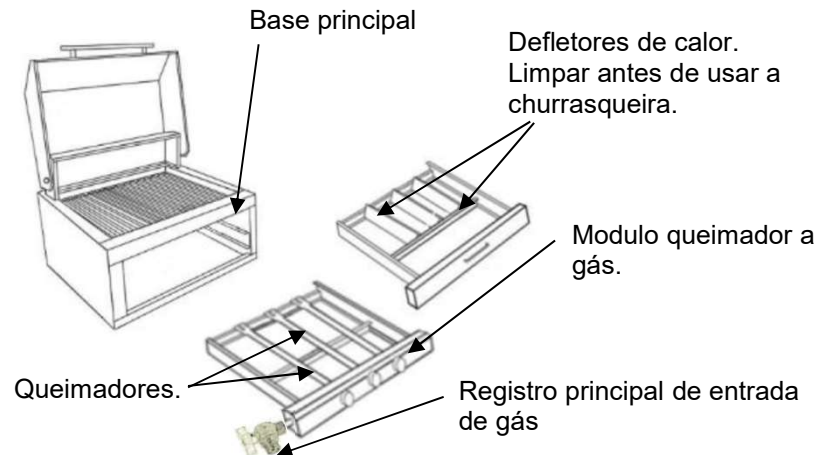


Funcionamento com queimadores elétricos:

- Certificar-se de que a rede elétrica do imóvel possui capacidade para suportar a corrente elétrica consumida pelas resistências -3400W (2x1700W) / 220V.. Utilizar fio com bitola mínima de 2,5mm² e tomada de 20A..
- Introduzir o módulo de resistências elétricas tipo gaveta conforme ilustrado abaixo, na posição da gaveta superior. e a gaveta de defletores na posição inferior encaixando nos trilhos internos laterais tipo "U" da churrasqueira.
- Conectar o cabo elétrico da churrasqueira em uma tomada compatível com a tensão e corrente mínima especificadas. O LED ficará sempre "aceso" até que o cabo seja desconectado da tomada.
- Certificar-se de que o cabo elétrico não esteja encostado ou apoiado em superfície quente da churrasqueira para não correr o risco de superaquece-lo e causar curto circuito com risco de sérios acidentes.
- **SEMPRE** desconectar o cabo da churrasqueira quando não estiver sendo utilizada.

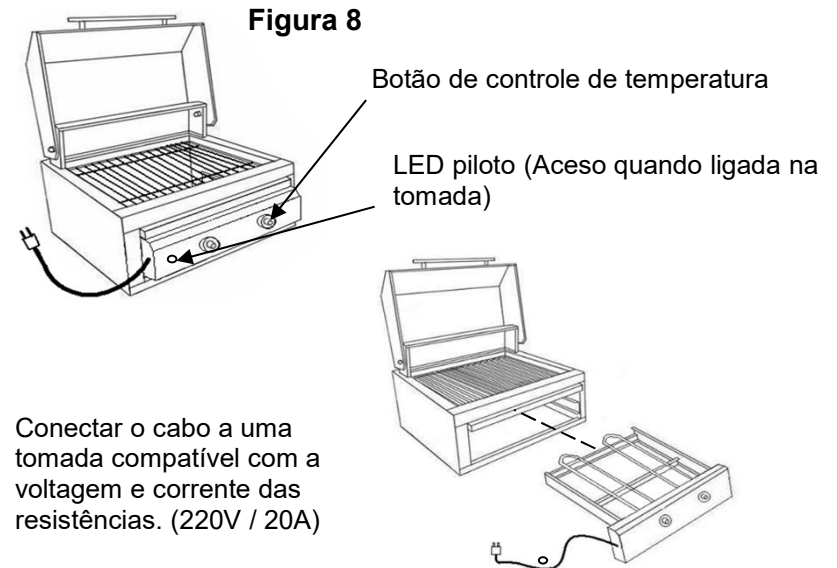


Funcionamento com carvão (opcional):

- Remover totalmente os módulos dos queimadores e defletores, se tiver.
- Inserir o módulo/gaveta para uso de carvão pelos trilhos laterais, conforme ilustração abaixo. Os trilhos do módulo/gaveta devem estar por dentro do trilho fixado na churrasqueira.

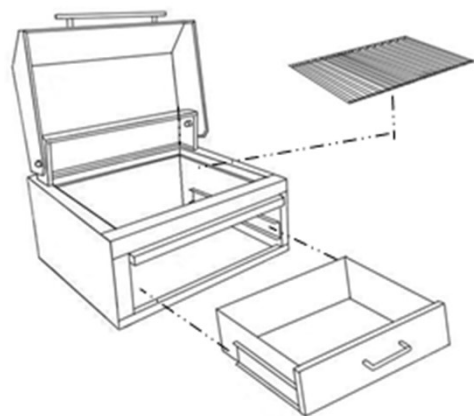

Medidas externas básicas para todos os modelos de churrasqueiras da linha FLEX600 (cm)

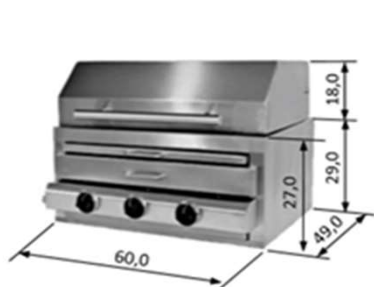

Tamanho da grelha (Inox 304): 51,5 x 40,5

Peso total aproximado para versão a gás tubular como referência: 20,0 kg



Instruções para a limpeza das churrasqueiras :

- Remover todas as gavetas/módulos e coletores de gordura da churrasqueira.
- Limpar as partes internas e gavetas/módulos com esponja de lã de aço utilizando desengordurante ou detergente diluído em água morna.
- Não passar esponja de lã de aço nos queimadores de gás para não remover proteção superficial contra corrosão .
- Certificar-se que o conjunto queimador elétrico esteja totalmente seco antes de ligá-lo na tomada sob risco de choque ou curto-circuito.

ACO (Atendimento a Cliente Optigrill)

www.optigrill.com.br - Marca e Domínio registrados
sac@optigrill.com.br contato@optigrill.com.br

